SAMSUNG

GT-M2310
Manual do Usuário

Claro

- Alguns conteúdos deste manual podem ser diferentes do aparelho fornecido, dependendo do software do mesmo ou do seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0399-09-0953

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

O modelo Bluetooth do equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com.br http://www.anatel.gov.br	Impresso no Brasil Código No.: GH68-24089A Português (BR). 04/2010. Rev.1.1

Informações de saúde e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais
Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição
Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.
Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone. Os modelos de acessórios aprovados para uso com este telefone são: carregador ATADS30E/ATADS3BBB, bateria AB043446BN / AB043446BU e fone de ouvido AAEP484DBE.
- Nunca incinere as baterias. Caso a bateria seja exposta ao fogo, aquecimento ou impacto, há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

•Evite interferência com marca-passos
Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless
Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.
Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos
Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos
Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.
Assegure o acesso a serviços de emergência
Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.
Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Informações de certificação SAR
Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.
Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.
O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Especifica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.
Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.
De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões da Anatel.
Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal
Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.
Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador
- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança
Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.
Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.
Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos
Seu telefone pode emitir sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos elétricos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.
Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado
- Não remova um cartão enquanto o telefone transferir ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Exclui e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Proteja as baterias e carregadores de danos.
- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Armazene a bateria em um local seco. (0° C/32° F ~ 45° C/104° F)
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.
- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio bruscos para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Deslig o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Como instalar o Chip e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o Chip.

2. Recoloque a bateria e a tampa.

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.
2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Nota Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e teclas

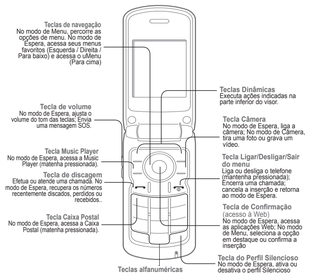
Teclas de navegação
No modo de Menu, percorre as opções de menu. No modo de Espera, acessa seus menus favoritos (Esquerda / Direita / Para baixo) e acessa o Menu (Para cima).
Teclas Dinâmicas
Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
Tecla de volume
No modo de Espera, ajusta o volume do tom das teclas. Envia uma mensagem SOS.
Tecla Câmera
No modo de Espera, liga a câmera; No modo de Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo.
Tecla Music Player
No modo de Espera, acessa a Music Player (mantenha pressionado).
Tecla Ligar/Desligar/Sair do menu
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionado). Encerra uma chamada, cancela a entrada e retorna ao modo de Espera.
Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, perdidos ou recebidos..
Tecla de Confirmação (acesso à Web)
No modo de Espera, acessa as aplicações Web; No modo de Menu, seleciona a opção em destaque ou confirma a inserção
Tecla Caixa Postal
No modo de Espera, acessa a Caixa Postal (mantenha pressionada)
Teclas alfanuméricas
Tecla do Perfil Silencioso
No modo de Espera, ativa ou desativa o perfil Silencioso (mantenha pressionada).

Símbolos instrutivos

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Mensagem SOS ativada
	Cartão de memória inserido
	Alarme ativado
	Rádio FM ligado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música interrompida
	Bluetooth ativado
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

	Nota notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[ ]	**Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
< >	**Sinal de menor e maior** teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: **<OK>** (representa a tecla dinâmica **OK**)

Modo silencioso Mantenha a tecla [ ] pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo Silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Modo SOS Pressione a tecla [▲ / ▼] quatro vezes com o telefone fechado para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos. Uma vez que a mensagem SOS foi enviada, o telefone irá mudar para o modo SOS e irá receber somente chamadas dos destinatários registrados. Ao receber uma chamada de um destinatário da mensagem SOS, o telefone irá automaticamente atender a chamada.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Abra o telefone e mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.
2. Insira o seu PIN e pressione **<Confir.>** (se necessário).
3. Quando o Assistente de configuração iniciar, configure seu telefone como desejar seguindo a tela.

4. Para desligar o telefone, mantenha a tecla [ ] pressionada.

Como acessar menus

Para acessar os menus do seu telefone

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** para acessar o modo de Menu.
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer pelos menus ou opções.
3. Pressione **<Selec.>**, **<OK>** ou **[OK]** para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione **<Voltar>** para voltar um nível acima; Pressione [ ] para voltar ao modo de Espera.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione [ ] para atender a chamada. Para rejeitar a chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Como alterar o toque da chamada

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.
3. Pressione **<Opções>** → **Editar**.
4. Selecione **Toque**.
5. Selecione uma categoria de toque → um toque.
6. Pressione **<Salvar>**.

Como alterar o volume

Ajustar o volume do toque

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.
3. Pressione **<Opções>** → **Editar**.
4. Pressione **Volume do alerta de chamada.**
5. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para ajustar o volume.
6. Pressione **<Salvar>** duas vezes.

Ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione [▲ / ▼] para ajustar o volume do fone de ouvido.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ].
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar um número ou nome.
4. Pressione a tecla de Confirmação para ver os detalhes da chamada ou [ ] para discar o número.

Como adicionar um contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione **<Opções>** → **Salvar** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
2. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato.
5. Pressione **[OK]** ou pressione **<Opções>** → **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Como inserir texto

Para alterar o modo de inserção de texto
Em um campo de inserção de texto, mantenha pressiona a tecla [*] e selecione modo de inserção desejado. Para acessar o modo Numérico ou alterar entre letras maiúsculas ou minúsculas, pressione [*].

Modo T9
1. Pressione [2] a [9] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra. A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
Exemplo: Para inserir "Hello" no modo T9, pressione [4], [3], [5], [5] e [6].
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [ ] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra alternativa. Caso você não encontre a palavra, pressione **<Adic.>**. Insira a palavra desejada e pressione **<Adic.>** novamente para adicionar a palavra ao dicionário.

Modo ABC ou abc
Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante.
Por exemplo, pressione a tecla [2] três vezes para inserir a letra "**C**"
e a tecla [5] duas vezes para inserir a letra "K" no modo ABC.

Modo Numérico
Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos
Para acessar o modo de Símbolos, mantenha a tecla [#] pressionada. Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados. Você pode pressionar [Para baixo] ou [Para cima] para exibir mais símbolos.

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione [C]. Para apagar os caracteres da parte esquerda do visor, mantenha a tecla [C] pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [ ].
- Para inserir sinais de pontuação, pressione [1] ou [0].

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com qualquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por qualquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas extremamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

Como enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Nova mensagem** → **SMS**.
2. Insira o texto da mensagem e pressione **<Opções>** → **Somente enviar** ou **Salvar e enviar.**
3. Insira um número de destino.
4. Pressione **[OK]** ou **<Opções>** → **Enviar** para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto para ler.

Como utilizar a câmera

Tirar fotos

1. No modo de Espera, pressione [⊡].
2. Mire e faça os ajustes necessários e pressione **[OK]** ou [⊡] para tirar uma foto.
3. Pressione **<Voltar>** ou [⊡] para voltar e tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.

Ativar a função Mobile Tracker

O Mobile Tracker é uma função revolucionária que ajuda você a rastrear seu telefone perdido.

Esta função ajuda você a rastrear seu telefone quando ele for roubado, e quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.

Esta função pode não estar disponível devido a certas funções suportadas pelo seu provedor de serviços.

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira sua senha e pressione **<OK>**.

   A primeira vez que você acessar o Mobile Tracker, você deverá criar uma senha e confirmá-la.
3. Pressione a tecla de navegação [Esquerda] ou [Direita] para ativar a função Mobile Tracker.
4. Vá para baixo e pressione **[OK]** para acessar a lista de destinários.
5. Pressione **[OK]** para abrir a lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione **[OK]**.
7. Selecione um número (se necessário).
8. Ao terminar a seleção de contatos, pressione **<Opções>** → **Adicionar** para retornar a lista de destinatários.
9. Pressione **[OK]** para salvar os destinatários.
10. Vá para baixo e insira o nome do remetente.
11. Pressione **[OK]**.
    Você deverá aceitar o termo de concordância para ativar o Mobile Tracker, que só estará ativada se você pressionar **<Aceitar>.**

Como ativar e enviar uma mensagem SOS

Em uma emergência, você pode enviar mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda.

Como configurar a função Mensagem SOS

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.

   A primeira vez que você ativar a mensagem SOS, você deverá registrar os destinatários.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ativá-la.
3. Vá para baixo e pressione **[OK]** para abrir a lista de destinatários. Pressione a tecla **[OK]** para acessar a lista de contatos.
4. Vá até um contato e pressione **[OK]**.
5. Selecione um número (se necessário).
6. Ao terminar a seleção de contatos, pressione **<Opções>** → **Adicionar** para retornar a lista de destinatários.
7. Pressione **[OK]** → **Salvar** para salvar os destinatários.
8. Pressione [Para baixo] e ajuste o número de repetições da Mensagem SOS.
9. Pressione **<Salvar>** → **<Sim>.**

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o telefone fechado e as teclas bloqueadas, pressione [▲ / ▼] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para números predefinidos.
2. O telefone muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
3. Para sair do modo SOS, pressione [⏎].

Como ouvir música

Para ouvir música com o telefone aberto

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Música** → **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Tecla de Confirmação	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Ajusta o volume
Navegação	• [Esquerda]: Reinicia a reprodução; Volta para o arquivo anterior (pressione por 3 segundos); Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Para cima]: Abre a lista de reprodução • [Para baixo]: Interrompe a reprodução

Para ouvir música com o telefone fechado

1. Com o telefone fechado, mantenha a tecla [►II] pressionada para iniciar o Music player.
2. Pressione [►II] para iniciar a reprodução.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
►II	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Ajusta o volume
◄◄	Reinicia a reprodução; Volta para o arquivo anterior (pressione por 3 segundos); Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
►►	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Mapa do menu

1. Chamadas
   - 1.1 Todas
   - 1.2 Perdidas
   - 1.3 Efetuadas
   - 1.4 Recebidas
   - 1.5 Apagar tudo
   - 1.6 Gerenciador
2. Agenda
   - 2.1 Contatos
   - 2.2 Lista FDN
   - 2.3 Novo contato
   - 2.4 Grupos
   - 2.5 Discagem rápida
   - 2.6 Cartão de visita
   - 2.7 Meu número
   - 2.8 Gerenciamento
   - 2.9 Nº de serviços*
3. Música
   - 3.1 Music Player
   - 3.2 Rádio FM
   - 3.3 Identificador de música
   - 3.4 Idéias Music Store
4. Portal Claro
   - 4.1 Portal Claro
   - 4.2 Favoritos
   - 4.3 Inserir URL
   - 4.4 Excluir cache
   - 4.5 Configurações
5. Mensagens
   - 5.1 Nova mensagem
   - 5.2 Minhas mensagens
   - 5.3 Modelos
   - 5.4 Apagar tudo
   - 5.5 Configurações
   - 5.6 Mensagem SOS
   - 5.7 Broadcast
   - 5.8 Memória
6. Meus arquivos
   - 6.1 Imagens
   - 6.2 Vídeos
   - 6.3 Músicas
   - 6.4 Hits
   - 6.5 Outros arquivos
   - 6.6 Cartão de memória**
   - 6.7 Memória
7. Idéias Music Store
8. Câmera
9. Jogos e aplicativos
*. Aplicações
   - *.1 Bluetooth
   - *.2 Gravador de voz
   - *.3 Cronômetro
   - *.4 Contagem regressiva
   - *.5 Editor de imagem
   - *.6 Menu Claro*
   - *.7 Alarmes
   - *.8 Calculadora
   - *.9 Calendário
   - *.10 Horário mundial
   - *.11 Bloco de notas
   - *.12 Conversor
0. Minha TV
#. Configurações
   - #.1 Perfis
   - #.2 Visor e Luz
   - #.3 Hora e data
   - #.4 Telefone
   - #.5 Aplicações
   - #.6 Segurança
   - #.7 Rede
   - #.8 Conexão USB
   - #.9 Assistente
   - #.10 Memória
   - #.11 Zerar

* Exibido somente se suportado pelo seu Chip
** Exibido somente quando um cartão de memória for inserido.

Referência rápida das funções

Menu	Descrição
Menu > Chamadas >Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.
Menu > Chamadas > Apagar tudo	Apague os registros de cada tipo de chamada ou todos os registros de uma só vez.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Duração	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Custo	Veja o custo de chamadas recentes que você efetuou, se suportado por seu Chip.
Menu > Agenda > Contatos	Procure contatos na agenda
Menu > Agenda > Lista FDN	Crie uma lista de contatos para usar no modo FDN (Números de Discagem Fixos). Apenas chamadas para números específicos são permitidas.
Menu > Agenda > Novo contato	Adicione um novo contato na agenda de telefones.
Menu > Agenda > Grupos	Crie um grupo e selecione um toque e imagem para chamadas dos membros do grupo. Você também pode alterar o nome do grupo.
Menu > Agenda > Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados com mais freqüência.
Menu > Agenda > Cartão de visita	Crie um cartão de visita e envie para outras pessoas.

Menu	Descrição
Menu > Agenda > Meu número	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.
Menu > Agenda > Gerenciamento	Copie ou mova todos os contatos do Chip para a memória do telefone ou apague todos os contatos da agenda. Você pode também verificar as informações de memória para os contatos da agenda.
Menu > Agenda > Nº de serviços	Acesse a lista de números de serviço designados pelo seu provedor de serviços.
Menu > Música > Music Player	Ouça arquivos de música.
Menu > Música > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio usando as teclas de volume. Primeiro, você deve conectar seu aparelho com o fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.
Menu > Música > Identificador de música	Baixe informações sobre suas músicas a partir do banco de dados online e analise os resultados.
Menu > Música > Idéias Music Store	Acesse a página do Idéias Music Store e baixe músicas inteiras para seu celular.
Menu > Portal Claro > Portal Claro	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.
Menu > Portal Claro > Favoritos	Salve endereços da web para poder acessá-los rapidamente no futuro.
Menu > Portal Claro > Inserir URL	Acesse páginas da web inserindo endereços URL manualmente.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.
(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).
IV. BATERIA
A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
V. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO
Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionais graves acidentes.

Menu	Descrição
Menu > Portal Claro > Excluir cache	Limpe o cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da web que foram acessadas recentemente.
Menu > Portal Claro > Configurações	Configure um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.
Menu > Mensagens > Nova mensagem	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Minhas mensagens	Acesse mensagens que você enviou, recebeu ou que falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.
Menu > Mensagens > Apagar tudo	Apague mensagens em cada caixa de mensagem, ou todas de uma vez só.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Mensagens > Mensagem SOS	Ative a função mensagem SOS. Insira destinatários e selecione o modo de repetição.
Menu > Mensagens > Broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.
Menu > Mensagens > Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso.
Menu > Meus arquivos > Imagens,Vídeos, Músicas, Hits ou Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia armazenados na memória do telefone.

Menu	Descrição
Menu > Meus arquivos > Cartão de memória	Acesse arquivos armazenados no cartão de memória. Esta função só estará disponível se houver um cartão de memória inserido no telefone.
Menu > Meus arquivos > Memória	Verifique a quantidade de memória utilizada para sons, imagens ou vídeos.
Menu > Idéias Music Store	Acesse a página do Idéias Music Store e baixe músicas inteiras para seu celular.
Menu > Câmera	Tire fotos ou grave vídeos em diversos modos e acesse os arquivos salvos no seu celular.
Menu > Jogos e aplicativos	Acesse ou baixe jogos Java.
Menu > Aplicações > Bluetooth	Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth, troque dados com eles ou fale sem precisar usar as mãos.
Menu > Aplicações > Gravador de voz	Grave e ouça notas de voz.
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Editor de imagem	Edite suas fotos utilizando uma seleção de ferramentas de edição.

Menu	Descrição
Menu > Aplicações > Menu Claro	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu pode ser diferente, dependendo de sua operadora.
Menu > Aplicações > Alarmes	Configure um alarme para um horário específico.
Menu > Aplicações > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.
Menu > Aplicações > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.
Menu > Aplicações > Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.
Menu > Aplicações > Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Menu > Aplicações > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Minha TV	Tenha o melhor do esporte, clipes, desenhos, notícias e muito mais no seu celular e computador. Para maiores informações acesse www.claroideias.com.br
Menu > Configurações > Perfis	Altere as configurações de som do telefone para situações ou eventos diferentes.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Tela inicial > Papel de parede	Selecione uma imagem de fundo para ser exibida no modo de Espera.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Meu tema	Selecione um padrão de cor para o modo de Menu.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Texto do visor	Altere as configurações do visor para o texto exibido na tela de espera.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Tela de discagem	Escolha uma cor e tamanho da fonte e uma cor de fundo para ser usada na tela de discagem.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Efeito de transição	Selecione um efeito paraquando você se mover entre menus no modo de Menu.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Brilho	Ajuste o brilho do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor permanece ligada ou no modo diminuído.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Visor e Luz > Visor principal > Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Menu > Configurações > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.
Menu > Configurações > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.
Menu > Configurações > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Configurações > Telefone > Info. do originador	Configure o telefone para exibir ou bloquear as informações do originador de chamada em todas as chamadas perdidas ou recebidas.
Menu > Configurações > Telefone > uMenu	Monte um menu utilizando seus itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acessados ao pressionar a tecla Para cima no modo de Espera.
Menu > Configurações > Telefone > Prefixo automático	Configure seu telefone para inserir um prefixo automaticamente toda vez que você discar um número de telefone.
Menu > Configurações > Aplicações > Chamadas	Configure opções para funções de chamada.
Menu > Configurações > Aplicações > Mensagens	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Aplicações > Agenda	Personalize as configurações de uso da agenda de telefones.
Menu > Configurações > Aplicações > Calendário	Selecione o dia da semana com o qual o calendário deve começar ou o modo de visualização padrão do calendário.
Menu > Configurações > Aplicações > WAP	Limpe a memória cache, selecione um perfil de conexão para ser usado para acessar a web sem fio ou mude as configurações de perfil. Acesse também as informações de versão e diretrizes autorais do navegador.
Menu > Configurações > Aplicações > Multimídia	Ajuste as configurações para ouvir as músicas do seu telefone.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear Chip	Configure o telefone para funcionar apenas com o Chip atual ao atribuir um código de bloqueio do Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu Chip contra o uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso a registros de chamada, contatos, mensagens, arquivos ou ao Bloco de notas.
Menu > Configurações > Segurança > Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu Chip.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Mobile Tracker	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.
Menu > Configurações > Rede	Selecione a rede a ser utilizada quando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Menu > Configurações > Conexão USB	Defina um modo de conexão para ser utilizado ao conectar seu telefone a um computador.
Menu > Configurações > Assistente	Rápida personalização da configuração básica do seu telefone. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.
Menu > Configurações > Memória	Acesse as informações de memória do telefone ou do Chip, ou limpe a memória do telefone.
Menu > Configurações > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.